


CRAFTMADE™

READ THESE INSTRUCTIONS AND
SAVE THEM FOR FUTURE USE

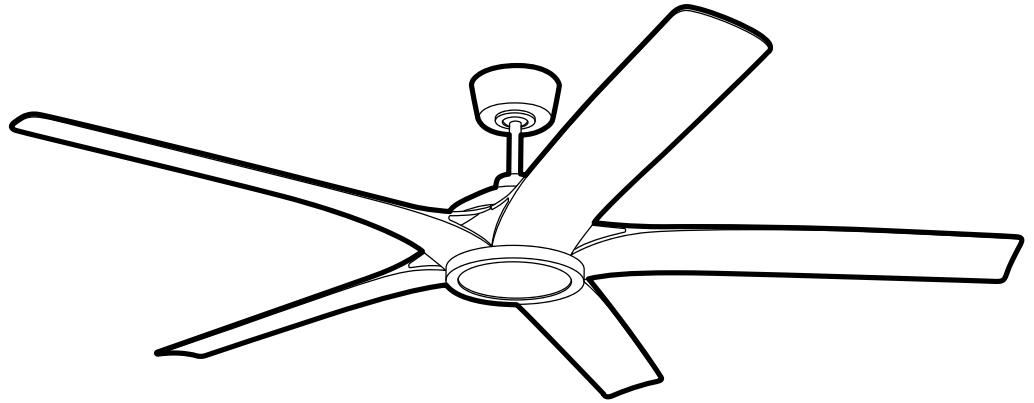

Fonz

Installation Guide

For Model:
FON65

⚠ WARNING:
**DC Motor will not
operate until blades
are installed.**

**Wall control and
receiver are
pre-programmed**



E192641

Table of Contents:

Safety Tips. pg. 2
Unpacking Your Fan. pg. 3
Parts Inventory. pg. 3
Installation Preparation. pg. 4
Hanging Bracket Installation. pg. 4
Blade Assembly. pg. 5
Fan Assembly. pgs. 6 - 7
Wiring. pg. 8
Canopy Assembly. pg. 9
Light Kit Assembly (optional). pg. 9
Wall Control Operation. pg. 10
Testing Your Fan. pg. 10
Troubleshooting. pg. 11
Parts, Replacement or
Technical Assistance. pg. 11
Warranty. pg. 12

SAFETY TIPS.

READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFETY INFORMATION CAREFULLY BEFORE INSTALLING YOUR FAN AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING

- To reduce the risk of electrical shock, turn off the electricity to the fan at the main fuse box or circuit panel before you begin fan installation or before servicing the fan or installing accessories.
- To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, mount to the outlet box marked "Acceptable for Fan Support of 15.9 kg (35 lb) or less," and use the mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
- To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, wire connectors provided with this fan are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the fan. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the corresponding fan lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.
- To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid state speed control device or control fan speed with a full range dimmer switch. [Using a full range dimmer switch to control fan speed will cause a loud humming noise from fan.]
- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blades during assembly or after installation. Do not insert objects into the path of the blades.
- To reduce the risk of serious bodily injury, DO NOT use power tools to assemble any part of the fan, including the blades.
- To avoid personal injury or damage to the fan and other items, be cautious when working around or cleaning the fan.
- This fan **MUST** be installed with the safety cable provided with the fan. Failure to use the safety cable provided may result in personal injury, damage to the fan or damage to other property.
- To reduce the risk of personal injury, use only parts provided with this fan. **The use of parts *OTHER* than those provided with this fan will void the warranty.**

CAUTION

- To avoid personal injury, the use of gloves may be necessary while handling fan parts with sharp edges.
- Do NOT tamper with or attempt to repair LED component of fixture. The light source is designed for this specific application and should not be serviced by untrained personnel. If any servicing is required, call our customer service department.
- Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. [The equipment refers to the remote and/or wall control and/or LED light kit.]

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- The LED light kit complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this LED light kit may not cause harmful interference, (2) this LED light kit must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


1. Make sure all electrical connections comply with Local Codes or Ordinances, the National Electrical Code, and ANSI/NFPA 70-1999. If you are unfamiliar with electrical wiring or if the house/building wires are different colors than those referred to in the instructions, please use a qualified electrician.
2. Make sure you have a location selected for your fan that allows clear space for the blades to rotate and at least seven (7) feet (2.13 meters) of clearance between the floor and the fan blade tips. The fan should be mounted so that the tips of the blades are at least thirty (30) inches (76 centimeters) from walls or other upright structures.
3. The outlet box and ceiling support joist used must be securely mounted, and capable of supporting at least 35 pounds (16 kilograms). The outlet box must be supported directly by the building structure. Use only CUL in Canada or UL in USA listed outlet boxes marked "FOR FAN SUPPORT."
4. Electrical diagrams are for reference only.
5. After installation is complete, check that all connections are absolutely secure.
6. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box. The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on opposite sides of the outlet box.
7. Do not operate the reverse switch until the fan has come to a complete stop. [**Note:** If using wall control with reverse capability, reverse fan blade direction only when on LOW speed.]
8. Do not use water or detergents when cleaning the fan or fan blades. A dry dust cloth or lightly dampened cloth will be suitable for most cleaning.
9. Light kit is dimmable to 10% with the wall control included.

Distributed by: Craftmade, 3901 S 20th Avenue, DFW Airport, TX, 75261; 800-486-4892

NOTE: The important safety precautions and instructions appearing in the manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense and caution are necessary factors in the installation and operation of this fan.


1. Unpacking Your Fan.

Carefully open the packaging. Remove items from inserts.
Remove motor and place on carpet to avoid damage to finish.
Do not discard fan carton or inserts should this fan need to be returned for repairs.
Check against parts inventory that all parts have been included.

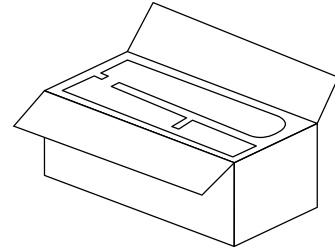

2. Parts Inventory.

- a.** mounting bracket. 1 piece
- b.** downrod and hanging ball. 1 piece
- c.** motor housing (with pin and clip). 1 piece
- d.** wall control. 1 piece
- e.** receiver. 1 piece
- f.** canopy. 1 piece
- g.** canopy cover. 1 piece
- h.** blade. 5 pieces
- i.** blade plate (with screws). 5 pieces
- j.** yoke cover. 1 piece
- k.** metal cover. 1 piece
- l.** LED light kit. 1 piece
- m.** bottom plate. 1 piece
- n.** cover plate. 1 piece
- o.** hardware packs

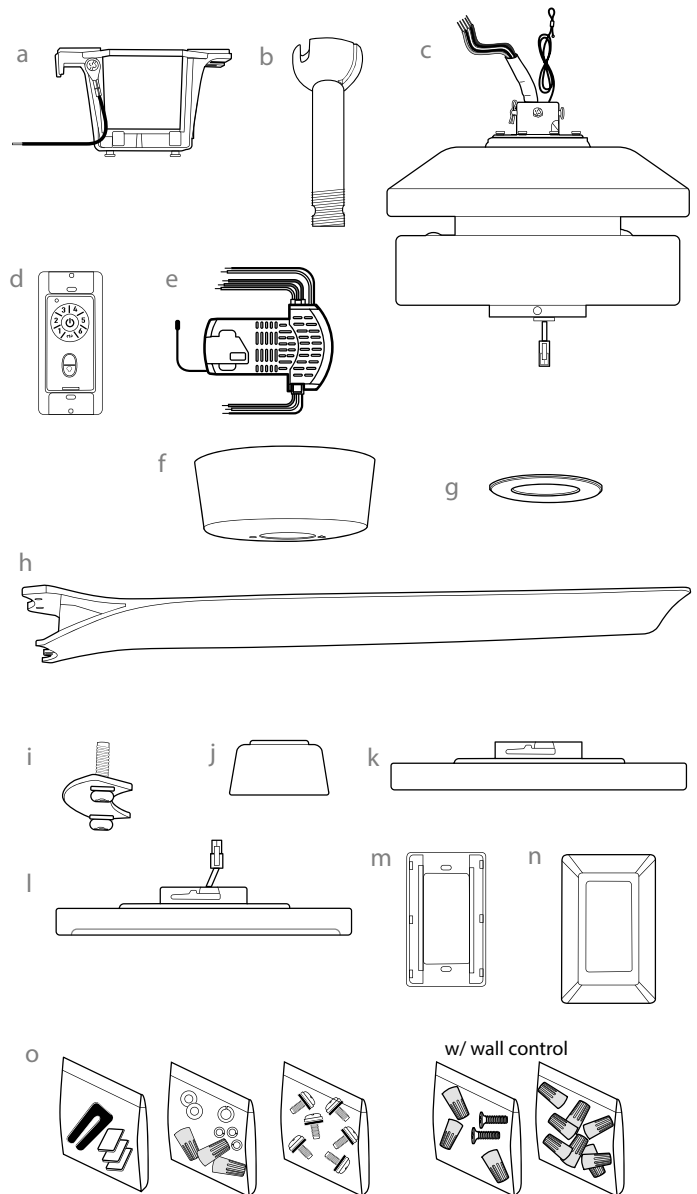


⚠ IMPORTANT REMINDER: You must use the parts provided with this fan for proper installation and safety. **⚠**

3. Installation Preparation.

To prevent personal injury and damage, ensure the hanging location of the fan allows a blade clearance of 7ft (2.13 m) from the floor, and must maintain a minimum clearance of 18 in (45.7 cm) from any wall or obstruction, as recommended by UL. For optimal airflow performance, Craftmade recommends a minimum clearance of 30 in (76.2 cm) from the wall or obstruction. This fan is suitable for room sizes up to 400 square feet (37.2 square meters).

This fan can be mounted with a **downrod** on a regular (no-slope) or vaulted ceiling. The hanging length can be extended by purchasing a longer downrod (0.75in. /1.905cm diameter). Other installation, such as **flushmount**, is not available for this fan.

Installation requires these tools: Phillips screwdriver, flathead screwdriver, adjustable pliers or wrench, stepladder, wire cutters, and rated electrical tape.

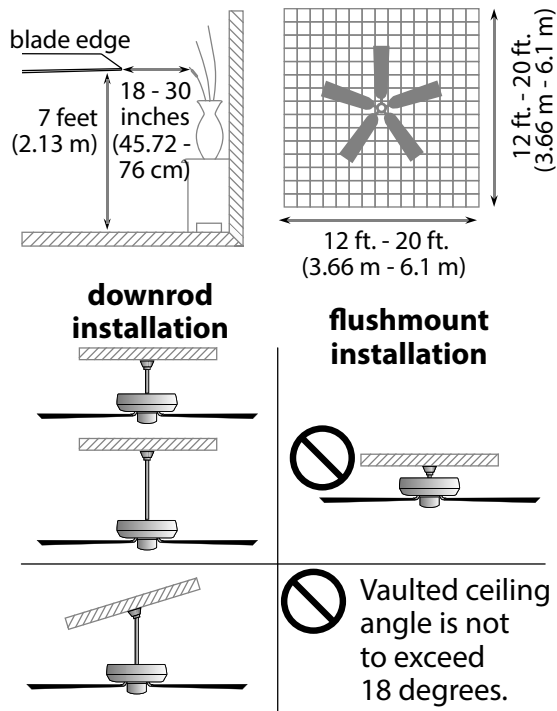

4. Hanging Bracket Installation.

Turn off circuit breakers to current fixture from breaker panel and be sure operating light switch is turned to the OFF position.

⚠ WARNING: Failure to disconnect power supply prior to installation may result in serious injury.


Remove existing fixture.

⚠ WARNING: When using an existing outlet box, be sure the outlet box is securely attached to the building structure and can support the full weight of the fan. Ensure outlet box is clearly marked "Suitable for Fan Support." If not, it must be replaced with an approved outlet box. Failure to do so can result in serious injury.

⚠ CAUTION: Be sure outlet box is grounded properly and that a ground wire (**GREEN** or **BARE**) is present.

Install hanging bracket to outlet box using original screws, spring washers and flat washers provided with new or original outlet box.* If installing on a vaulted ceiling, face opening of hanging bracket towards high point of ceiling. Arrange electrical wiring around the back of the hanging bracket and away from the bracket opening.

***Note:** It is very important that you use the proper hardware when installing the hanging bracket as this will support the fan.

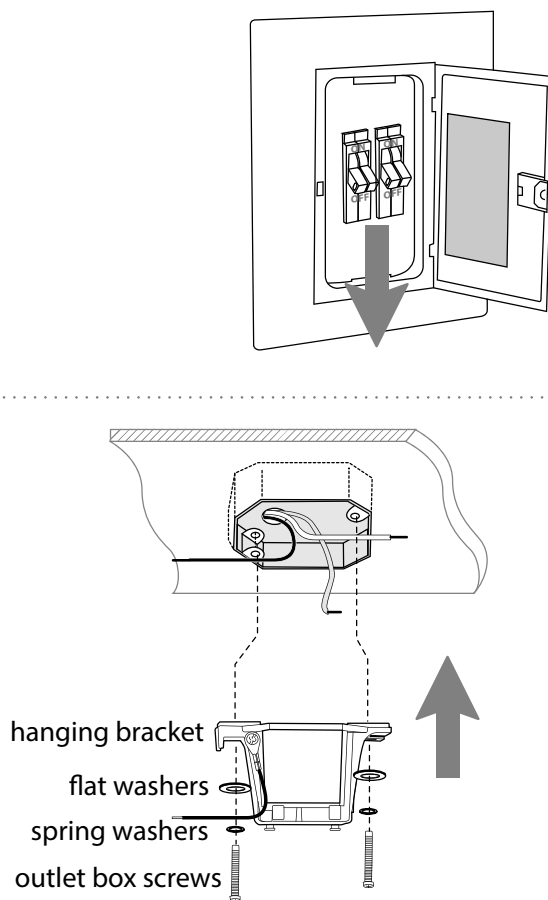

5. Blade Assembly.

⚠ WARNING: To reduce the risk of serious bodily injury, DO NOT use power tools to assemble the blades. If blade screws are overtightened, blades may crack and break.

Locate and remove 6 screws/lock washers on topside of motor housing. Safe screws/lock washers for later use. [Refer to **diagram 1**.]

Remove plate from topside of motor housing, turning plate so that notches on the plate align with yoke set screws. Repeat to remove motor housing cover from top of motor housing. [Refer to **diagram 2**.]

Locate 5 blade plates with screws/lock washers in the hardware pack. Place blade plate on topside of blade and partially insert screws into blade. [Refer to **diagram 3**.]






Align 2 screw holes on topside of motor housing with 2 screws on blade as shown. Tighten screws on blade plate to attach blade to motor housing. Repeat with remaining blades and blade plates. [Refer to **diagram 4**.]

Gently turn motor housing upside down. Locate 5 blade attachment screws/rubber washers in hardware pack. **NOTE:** hole on blade should align with screw hole on underside of motor housing. [Refer to **diagram 5**.]

Insert one blade screw/rubber washer into hole on underside of blade then partially tighten screw with a Phillips screwdriver. Repeat procedure for remaining blades. **Securely tighten all screws only after all 5 blades have been attached.** [Refer to **diagram 5**.]

NOTE: Tighten blade attachment screws twice a year.

Replace motor housing cover and plate by aligning notches for a secure fit. Attach motor housing cover and plate by replacing screws/lock washers previously removed (see second paragraph above).

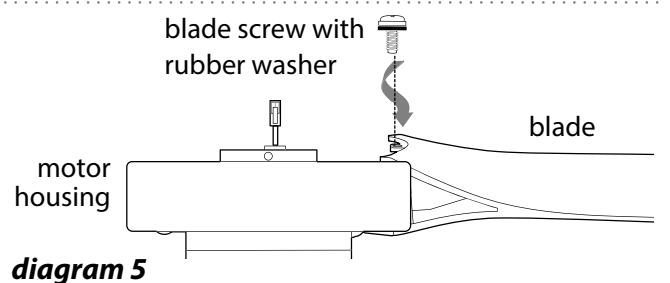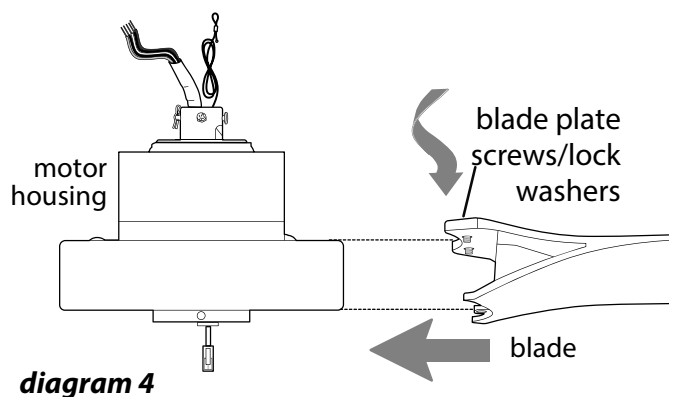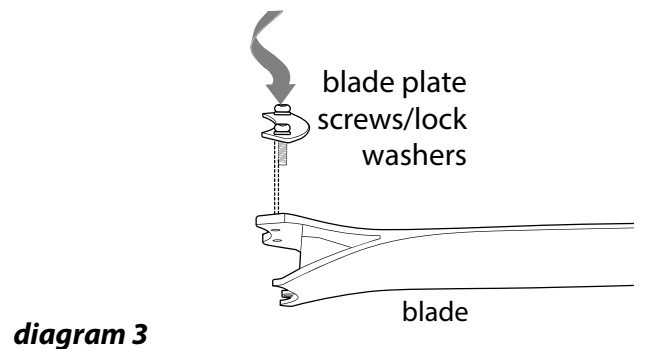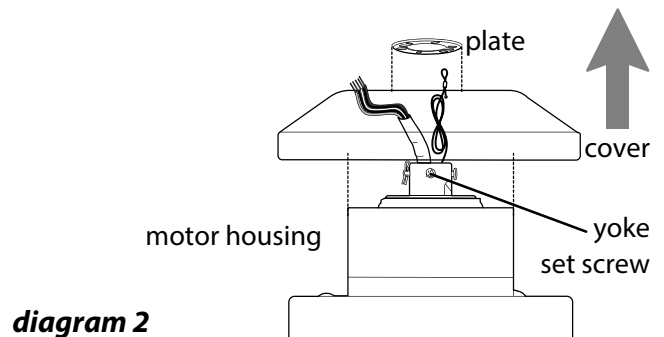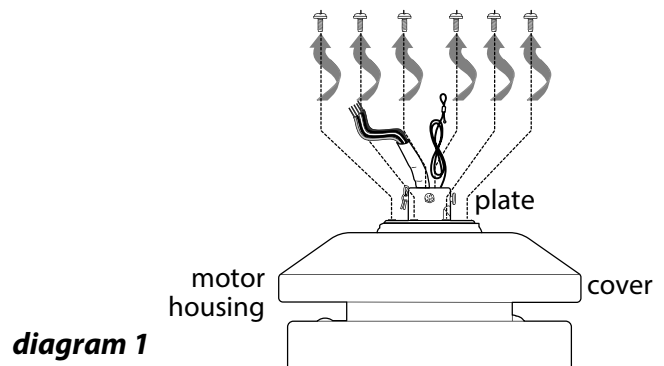

6. Fan Assembly.

Remove hanging ball from downrod provided by loosening set screw on hanging ball. Lower hanging ball and remove stop pin and then slide hanging ball off of the downrod. [Refer to **diagram 1**.]

Loosen yoke set screws and nut at top of motor housing. Remove pin and clip from motor housing yoke. **Tip:** To prepare for threading electrical wires through downrod, apply a small piece of electrical tape to the ends of the electrical wires--this will keep the wires together when threading them through the downrod. [Refer to **diagram 2**.]

Determine the length of downrod you wish to use. Thread safety cable and electrical wires through threaded end of downrod and pull extra wire slack from the upper end of the downrod. [Refer to **diagram 2**.]

Thread downrod into the motor housing yoke until holes for pin and clip in downrod align with holes in yoke-- *make sure wires do not get twisted*. Re-insert pin and clip that were previously removed. Tighten yoke set screws and nut securely. [Refer to **diagram 2**.]

Slide yoke cover, canopy cover and canopy over downrod. [Refer to **diagram 3**.] (**Note:** Canopy cover must be turned with shiny side *toward* the motor.)

Thread safety cable and wires through hanging ball and then slide hanging ball over downrod--the top of the downrod should be noted as having a set screw hole; use this hole when setting the set screw. Insert stop pin into top of downrod and raise hanging ball. Be sure stop pin aligns with slots on the inside of the hanging ball. Tighten set screw securely. [Refer to **diagram 4**.]

⚠ WARNING: Failure to tighten set screws (on hanging ball) completely could result in the fan becoming loose and possibly falling.

["Fan Assembly" continued on next page.]

NOTE: The important safety precautions and instructions appearing in the manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense and caution are necessary factors in the installation and operation of this fan.

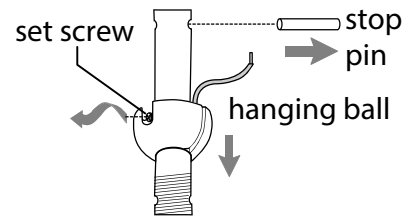


diagram 1

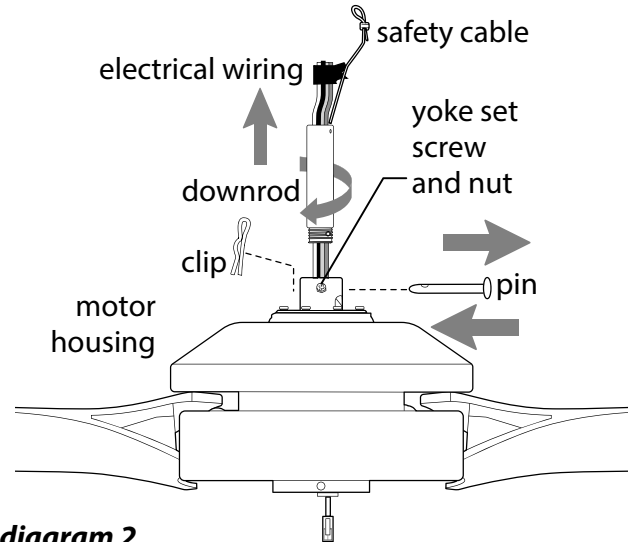


diagram 2

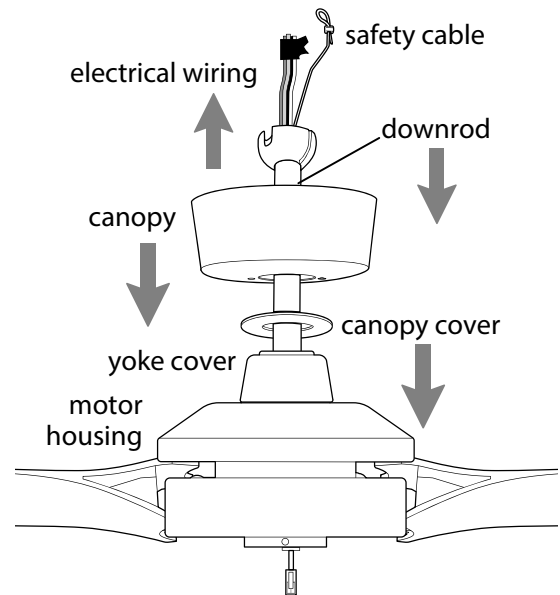


diagram 3

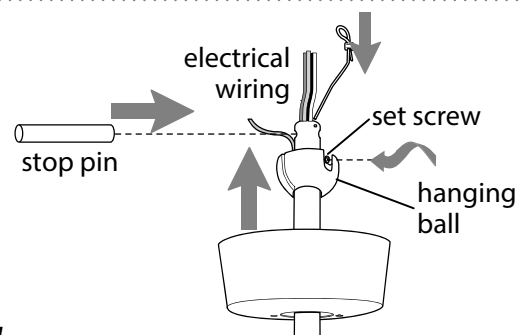


diagram 4

6. Fan Assembly. (cont.)

With the hanging bracket secured to the outlet box and able to support the fan, you are now ready to hang your fan. Grab the fan firmly with two hands. Slide downrod through opening in hanging bracket and let hanging ball rest on the hanging bracket. Turn the hanging ball slot until it lines up with the hanging bracket tab. [Refer to **diagram 5**.]

⚠ WARNING: Failure to align slot in hanging ball with tab in hanging bracket may result in serious injury or death.

Tip: Seek the help of another person to hold the stepladder in place and to help lift the fan up to you once you are set on the ladder.

Find a secure attachment point (wood ceiling joist highly recommended) and secure safety cable. It will be necessary to use a heavy duty wood screw, washer and lock washer (not supplied) with the safety cable loop. If necessary, adjust the loop at the end of the safety cable. The loop at the end of the safety cable should just fit over the threads on the wood screw. *Test safety cable by pulling on loose end of safety cable with pliers. If the safety cable slips, the loop must be adjusted smaller.* Extra cable slack can be left in ceiling area. [Refer to **diagram 5**.]

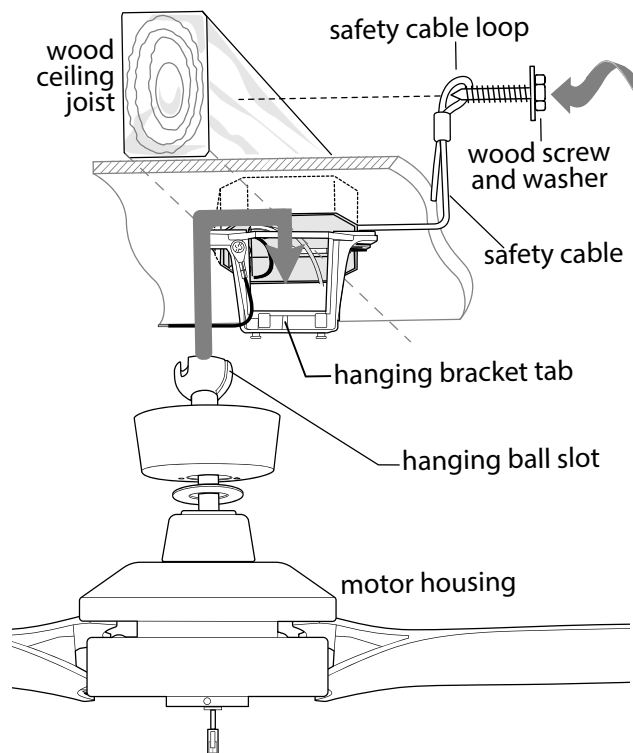


diagram 5

7. Wiring.

⚠ WARNING: Turn off circuit breakers to current fixture from breaker panel and be sure switch is turned to the OFF position.

⚠ CAUTION: Be sure outlet box is properly grounded and that a ground wire (**GREEN** or **BARE**) is present.

Make sure all electrical connections comply with Local Codes or Ordinances and the National Electrical Code. If you are unfamiliar with electrical wiring or if the house/building wires are different colors than those referred to in the diagram to the right, please use a qualified electrician.

Note: Excess lead wire length from the fan can be cut to the desired length and then stripped.

When downrod is secured in place on the hanging bracket, **wire the RECEIVER** with wire connectors provided as shown in diagram at right. **Tip:** While you are wiring, keep in mind that wires must not obstruct receiver from sliding into hanging bracket.




* Wrap each wire connector separately with electrical tape as an extra safety measure.

Gently insert receiver (flat side up) into hanging bracket and carefully push wires and taped wire connectors into outlet box. Let antenna rest *outside* of hanging bracket.

To install wall control, remove existing wall switch. Wire the wall control as follows, using wire connectors provided to secure each connection: Connect **GREEN (GROUND)** wire from wall control to **GREEN/BARE (GROUND)** wire in the outlet box. Connect **BLACK (FOR LOAD L)** wire from wall control to **BLACK** wire from fan. Connect **BLACK (AC IN L)** wire from wall control to **BLACK** wire in the outlet box.

*Wrap each wire connector separately with electrical tape as an extra safety measure. Gently push wires and taped wire connectors into outlet box.


Attach wall control to outlet box and secure with screws from original wall switch or with screws from hardware pack. Attach plate (included) to wall control using 2 screws provided with the wall control.

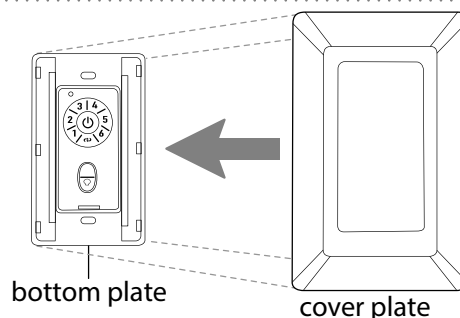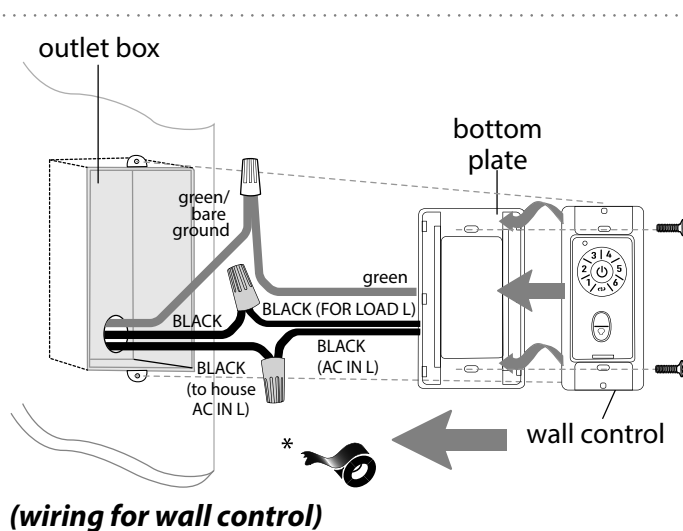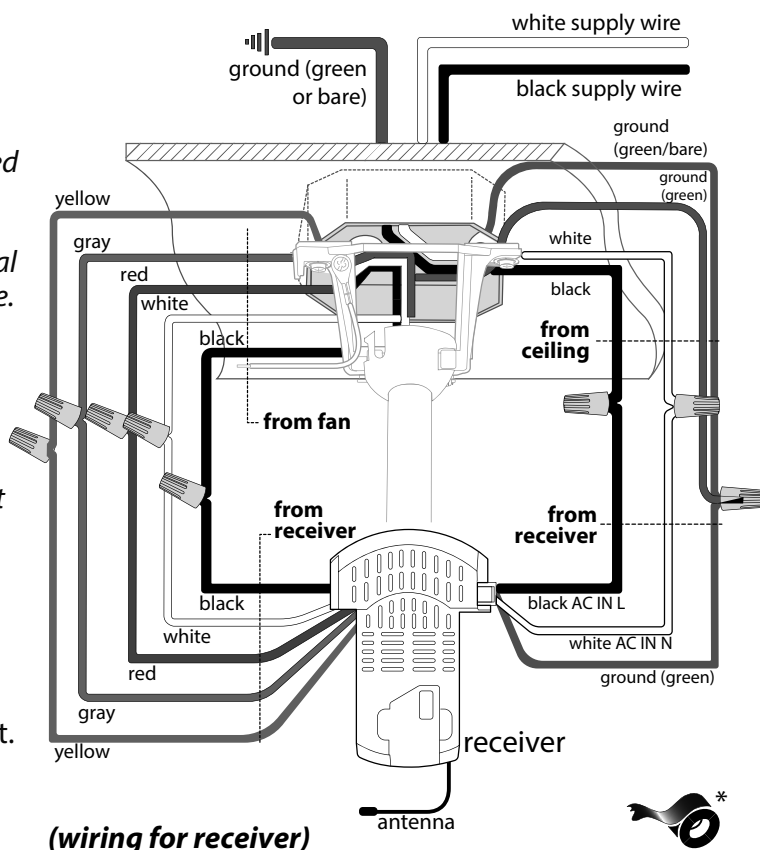

7. Canopy Assembly.

Partially loosen 2 screws on underside of hanging bracket. Lift canopy to hanging bracket. Align the rounded part of each slotted hole in center of canopy with the corresponding loosened screws in hanging bracket and push up. Twist canopy to lock and then tighten both screws securely.

Slide canopy cover up to canopy, aligning rounded part of slotted holes in canopy cover with screwheads in bottom of canopy. Turn canopy cover to the right (clockwise) until it stops.

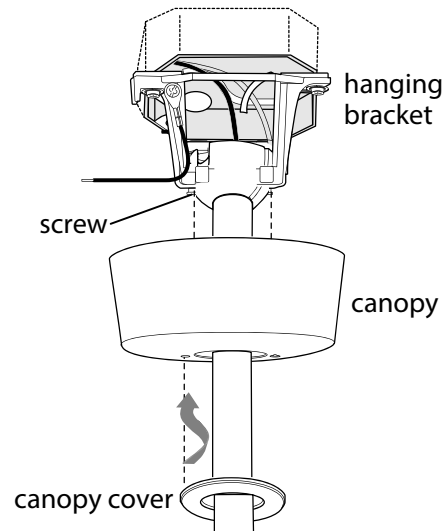


9. Light Kit Assembly. (optional)

If you do NOT wish to use the LED light kit, observe indentations in the grooves at the top of the metal cover. Align these indentations with the posts on the INSIDE part of the motor plate. Turn metal cover to the RIGHT (clockwise) until it no longer turns, thus securing the metal cover to the motor housing.


If you wish to use the LED light kit, connect female plug from LED light kit to male plug from motor housing, matching up the colors on the male plug with the corresponding colors on the female plug for correct fit. Make sure plugs connect completely.

Carefully arrange wiring within LED light kit. Observe indentations in the grooves at the top of LED light kit. Align these grooves with the posts on the INSIDE part of the motor plate. Turn LED light kit cover to the RIGHT (clockwise) until it no longer turns, thus securing the LED light kit to the motor housing.

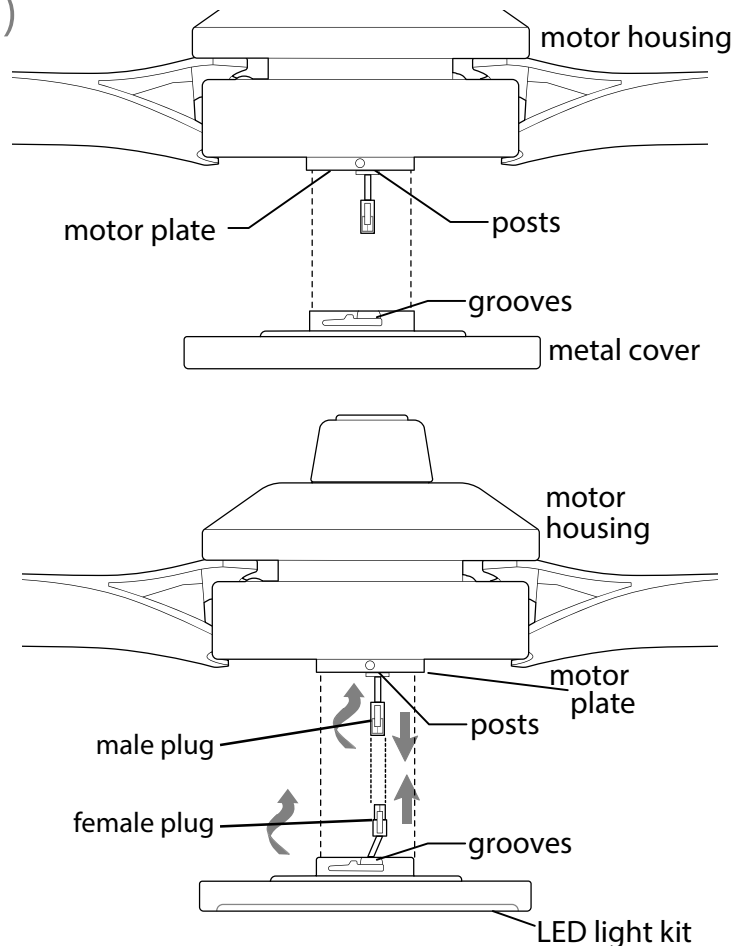

10. Wall Control Operation.

Fan OFF button--1:	Use to turn the fan off
Fan SPEED buttons--2:	Use to control ceiling fan speeds 1-6
REVERSE function button--3:	Use to control fan direction
LIGHTING button--4:	Use to control light (if applicable)
Wall control ON/OFF tab--5:	Push/Pull to turn wall control ON/OFF

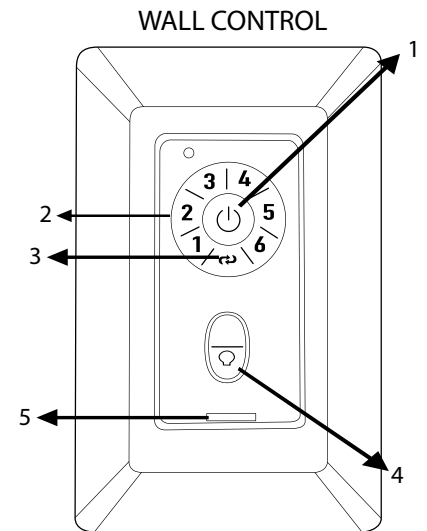

11. Testing Your Fan.

It is recommended that you test fan before finalizing installation. Restore power from circuit box and wall switch (if applicable). Test fan speeds with the different fan speed buttons (1 - 6) on wall control (refer to diagram in Section 10 above). (If applicable) test the light ON/OFF function by pressing the  button. If the wall control does not operate all of the fan functions, refer to "Troubleshooting" section to solve any issues before contacting Customer Service.

Fan *must* be on LOW before setting the fan in reverse. Use  button to recirculate air depending on the season. A ceiling fan will allow you to raise your thermostat setting in summer and lower your thermostat setting in winter without feeling a difference in your comfort.

Troubleshooting.

⚠ WARNING: *Failure to disconnect power supply prior to troubleshooting any wiring issues may result in serious injury.*

Problem: Fan fails to operate.

Solutions:

1. Check wall switch to fan/wall control.
2. Verify fan is wired properly.

Problem: Light kit (optional) not lighting.

Solutions:

1. Check wall switch to fan/wall control.
2. Verify fan is wired properly.
3. Verify plugs are connected properly in LED light kit.

Problem: an operates but light fails (if applicable).

Solutions:

1. Check that wires in canopy are wired properly.
2. Verify that plugs in LED light kit are connected properly.

Problem: Fan wobbles.

Solutions:

1. Use the balancing kit provided in one of the hardware packs. *If no blade balancing kit is provided, please call Customer Support, 800-486-4892, to request one.*
2. Check to be sure set screw(s) on motor yoke is (are) tightened securely.
3. Verify set screw on hanging ball is tightened securely.

Parts, Replacement or Technical Assistance.

For parts, replacement, technical assistance or additional information, please have the fan model number, name or picture available and contact Craftmade in one of the following ways

Customer Support:

800-486-4892, Option 1

Technical Support:

800-486-4892, Option 2

Email:

customerservice@craftmade.com

www.craftmade.com

Warranty.

All products are designed to be sold in North America with 120 Volt / 60Hz electric grid

CRAFTMADE LIMITED LIFETIME WARRANTY:

CRAFTMADE warrants this fan for use as intended under the following provision: CRAFTMADE will replace any fan which has faulty performance due to a defect in material or workmanship or fails to operate satisfactorily when failure results from normal use. Contact Craftmade Customer Service at **800-486-4892, Option 1** or via email at **customerservice@craftmade.com**.

In the event a product is no longer available, CRAFTMADE will make best efforts to offer a comparable product or credit towards another CRAFTMADE fan.

The purchaser shall be responsible for all costs incurred in the removal and reinstallation.

This warranty does not apply when damage from mechanical, physical, electrical or water abuse results in causing the malfunction. Deterioration of finishes or other parts due to time or exposure to salt air is specifically exempted under this warranty. Shades and light bulbs are not covered by this warranty but will be replaced if found broken at time of purchase.

Neither CRAFTMADE nor the manufacturer will assume any liability resulting from improper installation or use of this product. In no case shall the company be liable for any consequential damages for breach of this, or any other warranty expressed or implied whatsoever. This limitation as to consequential damages shall not apply in states where prohibited.

WARRANTY EXCLUSIONS: We use the best weather resistant finishes, nevertheless, finishes for fans installed outdoors are subject to change due to prolonged exposure to sunlight, pollutants, and other environmental conditions. Any claim for fading, discoloration, or "patina" of a finish on an outdoor fixture is not applicable to the above warranty. See the Finish Care & Cleaning instructions below for proper care and maintenance of your fixture.

The environment within ten miles of a seacoast can be extremely corrosive. Even with the appropriate maintenance, products installed in this environment will typically deteriorate more than products installed in a less severe environment. Some corrosion and/or deterioration is considered "normal wear" in this environment. Any claim for finish failures or for corrosion of other components due to coastal environment conditions is not applicable to the above warranty.


At Craftmade we try our best to assure that glass and metal finishes shown in our catalogs match the actual product, but chemical finish variations and hand applied finishes can result in differences between the actual product and printed images. Craftmade does not authorize any person to create for it any obligation or liability in connection with its products. The maximum liability is limited to the original purchase price of the product. No action arising out of any claimed breach of this warranty by Craftmade may be brought by the Original User more than one (1) year after the cause of action has arisen.

IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. CRAFTMADE AND/OR SELLER DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on incidental or consequential damages or how long an implied warranty lasts, so that the above limitations may not fully apply to you. Refer to your local laws for your specific rights under this warranty.

CARE & CLEANING: Initial care for finishes requires periodic cleaning with a soft cloth, dampened with water. A mild non-abrasive soap may be used along with a soft cloth and water if the fan is very dirty. Particular care should be taken to avoid abrasive materials and strong cleaning agents as they will quickly destroy the protective coatings and subject the finish to oxidation and discoloration.

CRAFTMADE™

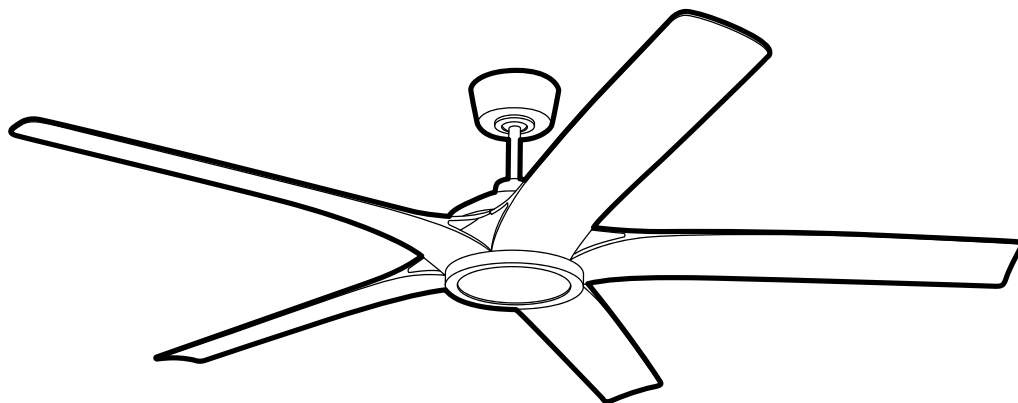

Fonz

Guía de instalación

Para modelo:
FON65

⚠ ADVERTENCIA:
el motor DC no
funcionará hasta
que las aspas estén
instaladas.

**Se programaron de
antemano el control de
pared y el receptor**



E192641

peso neto del ventilador: 10.1 kg (22.27 lb)

Índice de materias:

Sugerencias de seguridad. Pág. 2
Desempaquetado del ventilador. Pág. 3
Inventario de piezas. Pág. 3
Preparación para la instalación. Pág. 4
Instalación del soporte de montaje. Pág. 4
Colocación de las aspas. Pág. 5
Ensamblaje del ventilador. Págs. 6 - 7
Instalación eléctrica. Pág. 8
Colocación de la cubierta decorativa. Pág. 9
Instalación del juego de luz (opcional). Pág. 9
Funcionamiento del control de pared. Pág. 10
Verificación del funcionamiento del
ventilador. Pág. 10
Localización de fallas. Pág. 11
Piezas, reemplazo o asistencia técnica. Pág. 11
Garantía. Pág. 12

SUGERENCIAS DE SEGURIDAD.

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR SU VENTILADOR Y GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA

- Para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica, desconectar la corriente en la caja de fusibles principal o el interruptor protector antes de iniciar la instalación del ventilador o antes de repararlo o instalar accesorios.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño corporal, instalar en una caja de salida marcada "Aceptable para sostener ventilador de 15,9 kg (35 lb) o menos" ["Acceptable for Fan Support of 15.9 kg (35 lb) or less"] y utilizar los tornillos proporcionados con la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida que normalmente se usan para sostener los aparatos de alumbrado no siempre son apropiadas para sostener ventiladores y es posible que las tenga que reemplazar. En caso de duda, consultar con un electricista calificado.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño corporal, los conectores para cable provistos con este ventilador son diseñados para aceptar sólo un cable de calibre 12 de la casa y dos cables principales del ventilador. Si el calibre del cable de la casa es superior al 12 o hay más de un cable de la casa para conectar a los cables principales del ventilador al cual corresponda cada uno, consultar con un electricista para informarse sobre el tamaño correcto de conectores para cable que se debe usar.
- Para reducir el riesgo de incendio o una descarga eléctrica, no usar el ventilador con ningún control de velocidad de estado sólido ni controlar la velocidad del ventilador con un interruptor con reductor de luz de gama completa. [El usar un interruptor con reductor de luz de gama completa para controlar la velocidad del ventilador causará un zumbido recio del ventilador.]
- Para reducir el riesgo de daño corporal, no doblar las aspas durante el ensamblaje ni después de la instalación. No introducir ningún objeto entre las aspas mientras estén rotando.
- Para reducir el riesgo de lesiones corporales graves, NO utilizar herramientas eléctricas para ensamblar las piezas del ventilador, incluso las aspas.
- Para reducir el riesgo de daño corporal o algún daño al ventilador o a cualquier otra cosa, tener cuidado al estar trabajando alrededor del ventilador o limpiándolo.
- Este ventilador DEBE instalarse con el cable de seguridad provisto. Si no se utiliza el cable de seguridad provisto, se pueden producir lesiones personales, daños al ventilador o a otras propiedades.
- Para reducir el riesgo de daño corporal, usar **sólo** las piezas provistas con este ventilador. **Al usar piezas DISTINTAS a las provistas con este ventilador se invalidará la garantía.**

PRECAUCION

- Para reducir el riesgo de daño corporal, es posible que sea necesario usar guantes al manejar las piezas del ventilador que tengan bordes afilados.
- NO manipular ni intentar reparar el componente LED de la lámpara. La fuente de luz está diseñada para esta aplicación específica y el mantenimiento no debe estar a cargo de personal sin capacitación. De ser necesario algún tipo de mantenimiento, llamar a nuestro departamento de Servicio al cliente.
- Los cambios o las modificaciones no aprobadas por la parte responsable de la conformidad podrían invalidar la autorización del usuario para manejar el equipo. [El equipo se refiere al control remoto y/o el control de pared y/o el juego de luz LED.]
NOTA: este equipo se ha probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
 - * Reorientar o reubicar la antena de recepción.
 - * Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - * Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquel al que el receptor está conectado.Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en televisión y radio para obtener ayuda.
- El juego de luz LED cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Se sujeta el funcionamiento a las dos condiciones siguientes: (1) este juego de luz LED no puede causar una interferencia perjudicial, (2) este juego de luz LED tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive interferencia que puede producir un funcionamiento indeseado.

1. Asegurarse de que todas las conexiones eléctricas cumplan con los Códigos o las Ordenanzas Locales, el Código Nacional Eléctrico y ANSI/NFPA 70-1999. Si usted no está familiarizado con el alambrado eléctrico o los cables de la casa/el edificio son de colores diferentes a los cuales se refieren en las instrucciones, favor de buscar un electricista calificado.
2. Asegurarse de que haya localizado una ubicación para su ventilador que permite el espacio necesario para la rotación de las aspas, y por lo menos 2,13 metros (7 pies) de espacio libre entre el piso y las puntas de las aspas. Debe instalar el ventilador para que las puntas de las aspas queden a una distancia de por lo menos 76 centímetros (30 pulgadas) de las paredes y otras estructuras verticales.
3. La caja de salida eléctrica debe estar bien sujeta a la viga de soporte del techo y deben poder sostener por lo menos 16 kilogramos (35 libras). La caja de salida debe tener apoyo directo de la estructura del edificio. Sólo usar cajas de salida registradas con CUL en Canadá o UL en EEUU que indican que "sirven para ventilador" ("FOR FAN SUPPORT" en inglés).
4. Los diagramas eléctricos son únicamente para referencia.
5. Después de haber terminado la instalación, asegurarse de que todas las conexiones estén totalmente seguras.
6. Después de haber terminado todas las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deben ser volteados para arriba y colocados cuidadosamente dentro de la caja de salida. Los alambres se deben de separar con el conductor a tierra a un lado y el conductor a tierra del equipo al lado opuesto.
7. No utilizar el interruptor de reversa hasta que el ventilador se haya parado completamente. [Nota: si se usa un control de pared con capacidad de reversa, cambiar la dirección de las aspas sólo cuando el ventilador esté en velocidad BAJA.]
8. No utilizar agua ni detergentes para limpiar el ventilador ni las aspas. Usar un trapo seco o ligeramente húmedo para su limpieza general.
9. El juego de luz LED se puede regular al 10% con el control de pared proporcionado.


Distribuido por: Craftmade, 3901 S. 20th Avenue, DFW Airport, TX 75261; 800-486-4892

NOTA: no se debe concluir que las precauciones de seguridad importantes e instrucciones en este manual van a abarcar todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Se debe entender que el sentido común y la precaución son factores necesarios en la instalación y la operación de este ventilador.

1. Desempaquetado del ventilador.


Abrir el empaque cuidadosamente. Sacar los artículos del embalaje. Sacar el bastidor del motor y ponerlo en una alfombra o en el embalaje para evitar rayar el acabado. Guardar la caja de cartón o el empaquetamiento original en caso de que tenga que mandar el ventilador para alguna reparación.

Comprobar las piezas del ventilador con el inventario de piezas y verificar que se incluyeron todas.

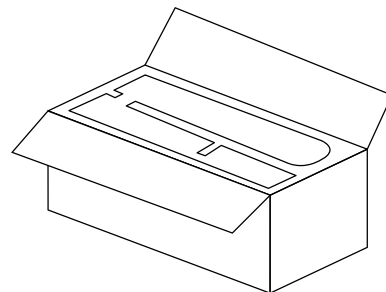

2. Inventario de piezas.

- a.** soporte de montaje. 1 unidad
- b.** tubo y bola que sirve para colgar. 1 unidad
- c.** bastidor del motor (con perno y clavija). 1 unidad
- d.** control de pared. 1 unidad
- e.** receptor. 1 unidad
- f.** cubierta decorativa. 1 unidad
- g.** tapa de la cubierta decorativa. 1 unidad
- h.** aspa. 5 unidades
- i.** placa para el aspa (con tornillos). 5 unidades
- j.** cubierta del cuello. 1 unidad
- k.** cubierta de metal. 1 unidad
- l.** juego de luz LED. 1 unidad
- m.** placa inferior. 1 unidad
- n.** placa. 1 unidad
- o.** paquetes de artículos de ferretería

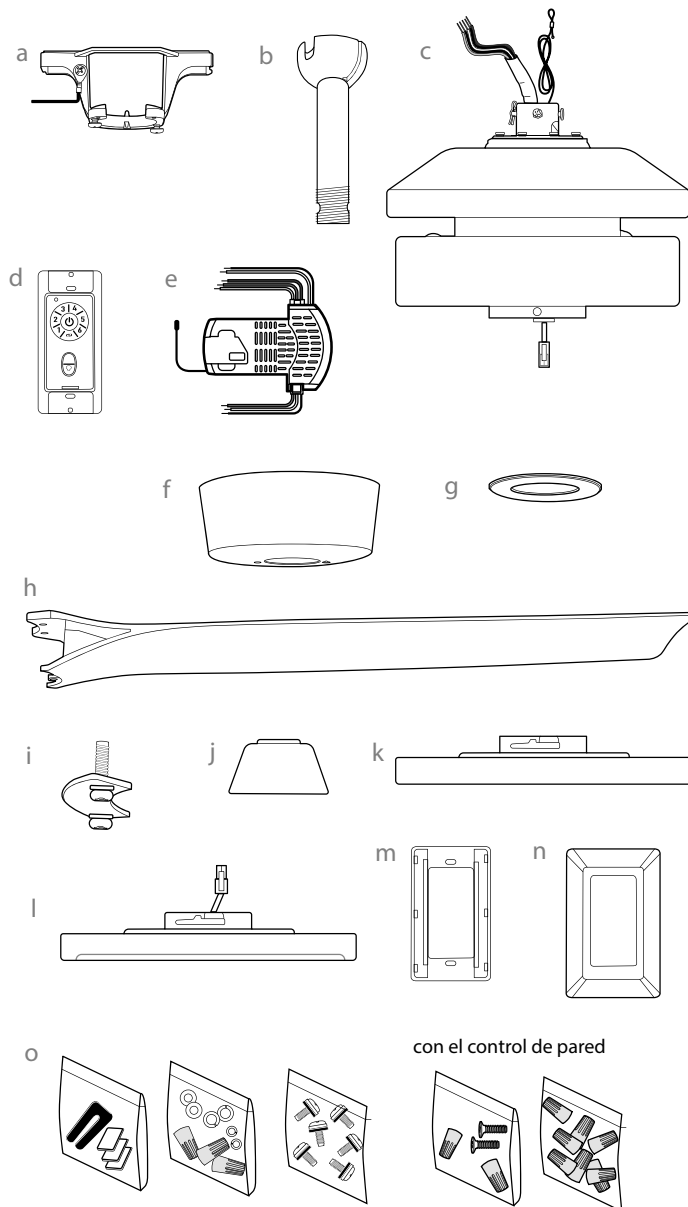

⚠ RECORDATORIO IMPORTANTE:
se tienen que utilizar las piezas provistas
con este ventilador para una instalación
adecuada y su seguridad. **⚠**


3. Preparación para la instalación.

Para prevenir daño corporal y otros daños, estar seguro de que el lugar en donde va a colgar el ventilador le permite un espacio libre de 2,13m (7 pies) entre las puntas de las aspas y el piso y que mantenga una separación mínima de 45.7 cm (18 pulgadas) de cualquier pared u obstrucción, según lo recomendado por UL. Para un rendimiento óptimo del flujo de aire, Craftmade recomienda una separación mínima de 30 pulgadas (76.2 cm) de la pared u obstrucción. Este ventilador es adecuado para habitaciones hasta 37,2 metros cuadrados (400 pies cuadrados).

Se puede colgar este ventilador **con tubo** en un techo regular (sin inclinación) o abovedado. La longitud colgante se puede extender comprando un tubo más largo (con diámetro de 1,905cm/0,75 pulg.). No hay ningún otro tipo de instalación, como **al ras con el techo**, disponible para este ventilador.

Se necesitan las herramientas siguientes para la instalación:

destornillador de estrella Phillips, destornillador de paleta (plano), alicates ajustables o llave de tuercas, escalera de tijera, cortaalambres y cinta aisladora.

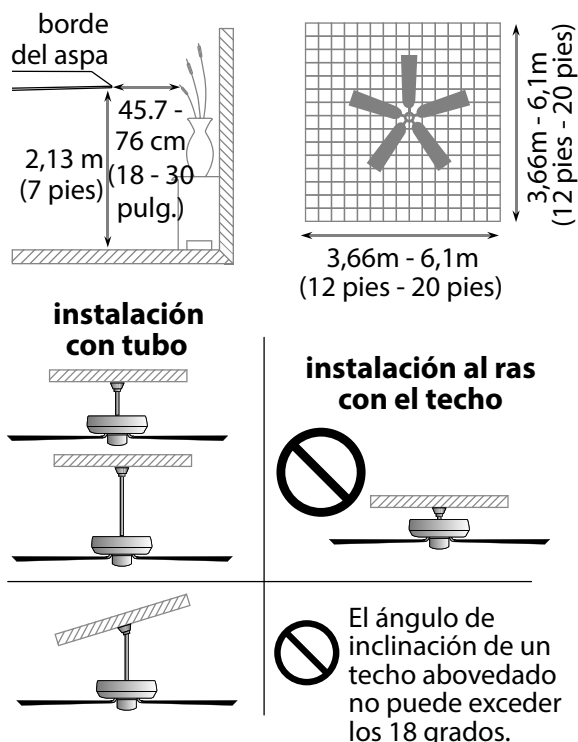

4. Instalación del soporte de montaje.

Apagar los cortacircuitos en el panel de electricidad que suplen corriente a la caja de salida y asegurarse de que el interruptor de luz esté APAGADO.

⚠ ADVERTENCIA: el no desconectar el suministro de fuerza antes de la instalación puede tener por resultado lesiones graves.


Quitar el aparato existente.

⚠ ADVERTENCIA: si utiliza una caja de salida existente, asegurarse de que la caja de salida esté firmemente conectada a la estructura del edificio y que sea capaz de sostener el peso total del ventilador. Asegurarse de que la caja de salida indique claramente que "Sirve para ventilador" (FOR FAN SUPPORT); si no, se debe reemplazar con una caja de salida aprobada. El no hacer el cambio si es necesario puede resultar en lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN: asegurarse de que la caja de salida esté conectada a tierra correctamente y que haya un conductor a tierra (VERDE o PELADO).

Instalar el soporte de montaje utilizando los tornillos originales, las arandelas de resorte y las arandelas planas de su nueva o existente caja de salida.* Si hace la instalación en un techo abovedado, colocar el soporte de montaje con la abertura dirigida hacia la parte alta del techo. Arreglar el alambrado eléctrico (los cables) en la parte de atrás del soporte y lejos de la abertura del soporte.

***Nota:** es muy importante usar los artículos de ferretería correctos al instalar el soporte de montaje puesto que sirve para sostener el ventilador.

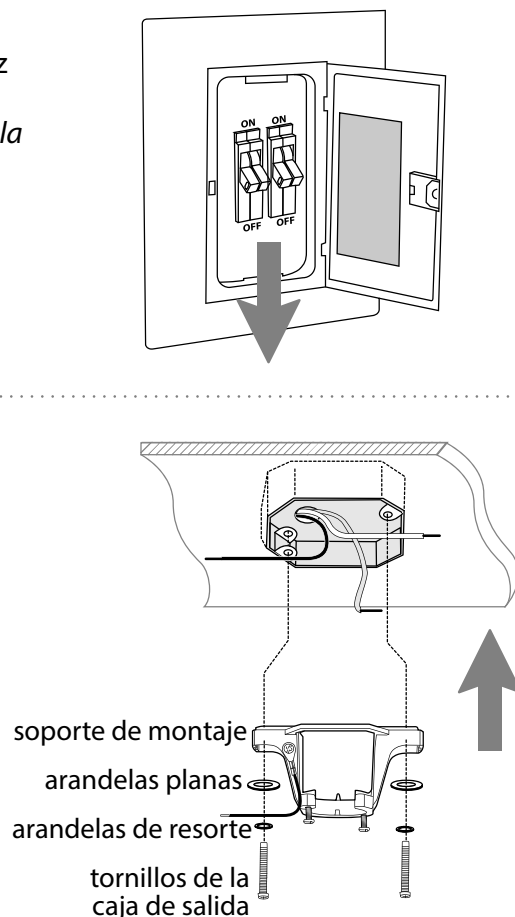

5. Colocación de las aspas.

⚠ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones corporales graves, NO utilizar herramientas eléctricas para ensamblar las aspas. Si aprieta demasiado los tornillos, las aspas podrían agrietarse y quebrarse.

Localizar y retirar 6 tornillos/arandelas de seguridad en la parte superior del bastidor del motor. Guardar los tornillos/ arandelas de seguridad para utilizarlos más adelante.[Referirse al **diagrama 1**.]

Retirar la placa de la parte superior del bastidor del motor, girándola de modo que las muescas de la placa queden alineadas con los tornillos de fijación del soporte del cuello. Repetir este procedimiento para retirar la cubierta del bastidor del motor de la parte superior del bastidor del motor.[Referirse al **diagrama 2**.]

Localizar las 5 placas para el aspa con tornillos/arandelas de seguridad en un paquete de artículos de ferretería.[Referirse al **diagrama 3**.]

Alinear los 2 agujeros para tornillos de la parte superior del bastidor del motor con los 2 tornillos de la aspa, como se muestra. Apretar los tornillos de la placa para el aspa para fijar el aspa al bastidor del motor. Repetir el procedimiento con las aspas y placas para el aspa restantes.[Referirse al **diagrama 4**.]

Voltear cuidadosamente el bastidor del motor boca abajo. localizar los 5 tornillos de las aspas/arandelas de hule en un paquete de artículos de ferretería.






NOTA: el agujero del aspa debe alinearse con el agujero para tornillo en la parte inferior del bastidor del motor.[Referirse al **diagrama 5**.]

Insertar un tornillo del aspa/arandela de hule en el agujero en la parte inferior del aspa y apretar parcialmente el tornillo con un destornillador Phillips. Repetir el procedimiento para las aspas restantes.

Apretar firmemente los tornillos únicamente después de que las 5 aspas hayan sido instaladas.[Referirse al **diagrama 5**.]

NOTA: apretar los tornillos para el aspa dos veces al año.

Reemplazar la cubierta del bastidor del motor y la placa, alineando las muescas para asegurar un ajuste correcto. Fijar la cubierta y la placa reemplazando los tornillos/ arandelas de seguridad que se retiraron previamente (ver segundo párrafo arriba).

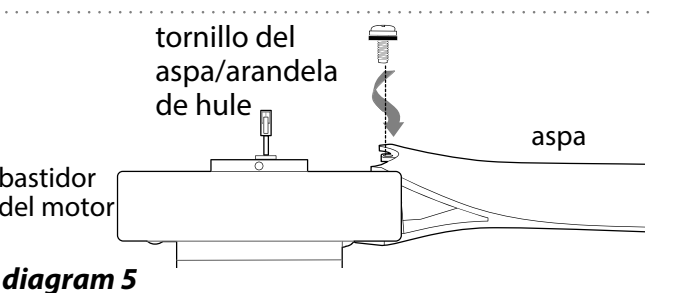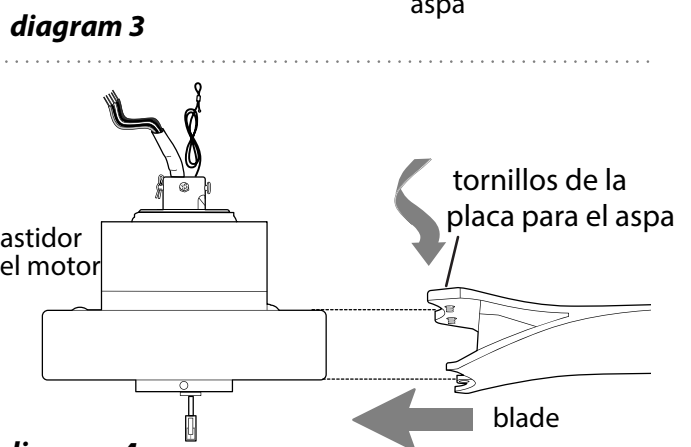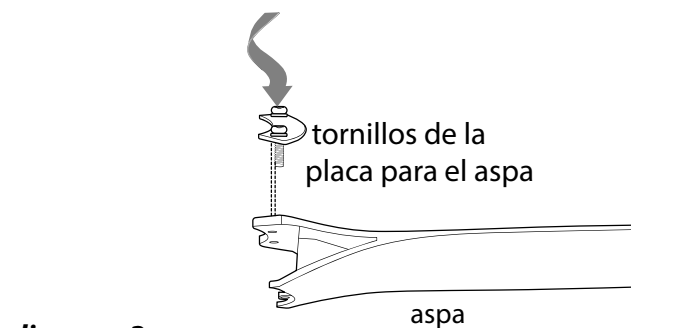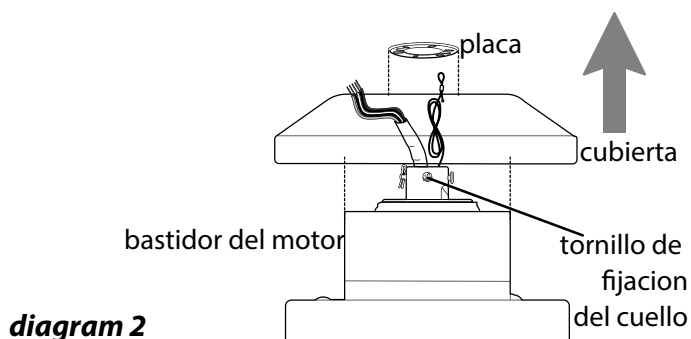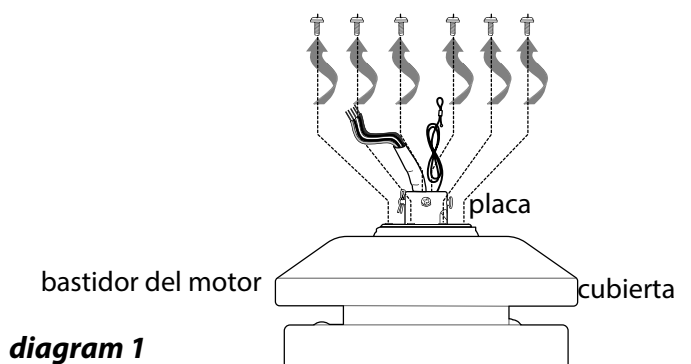

6. Ensamblaje del ventilador.

Quitar la bola que sirve para colgar del tubo provisto aflojando el tornillo de fijación de la bola que sirve para colgar. Bajar la bola que sirve para colgar y sacar el perno de tope y luego quitar la bola que sirve para colgar deslizándola. [Referirse al **diagrama 1**.]

Aflojar los tornillos de fijación del cuello y las tuercas en la parte superior del bastidor del motor. Quitar el perno y la clavija del cuello del bastidor del motor. **Sugerencia:** para preparar los cables para pasarlos por el tubo, poner un pedacito de cinta aisladora en la punta de los cables--esto mantendrá los cables juntos al pasarlos por el tubo. [Referirse al **diagrama 2**.]

Determinar el largo del tubo que desea usar. Pasar los cables del ventilador y el cable de seguridad a través del extremo del tubo que tenga rosca y con cuidado jalar el cableado en exceso por la parte de arriba del tubo. [Referirse al **diagrama 2**.]

Enroscar el tubo en el cuello del motor hasta alinearse los agujeros para el perno y la clavija en el tubo con los del cuello--asegurarse de que no se tuerzan los cables. Volver a introducir el perno y la clavija que se quitaron anteriormente. Apretar los tornillos de fijación del cuello y las tuercas completamente. [Referirse al **diagrama 2**.]

Deslizar la cubierta del cuello, la tapa de la cubierta decorativa y la cubierta decorativa y por el tubo. [Referirse al **diagrama 3**.] (**Nota:** se tiene que voltear la tapa de la cubierta decorativa para que el lado liso dé al motor.)

Pasar el cable de seguridad y los cables por la bola que sirve para colgar; luego deslizar la bola que sirve para colgar sobre el tubo. Volver a introducir el perno de tope en la parte de arriba del tubo y subir la bola que sirve para colgar. Asegurarse de que el perno de tope se ponga en línea con las ranuras dentro de la bola que sirve para colgar. Apretar bien el tornillo de fijación. [Referirse al **diagrama 4**.]

⚠ ADVERTENCIA: si no se aprieta bien el tornillo de fijación (en la bola que sirve para colgar) es posible que se afloje el ventilador y que se caiga.

[El "Ensamblaje del ventilador" continúa en la página siguiente.]

NOTA: no se debe concluir que las precauciones de seguridad importantes e instrucciones en este manual van a abarcar todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Se debe entender que el sentido común y la precaución son factores necesarios en la instalación y la operación de este ventilador.

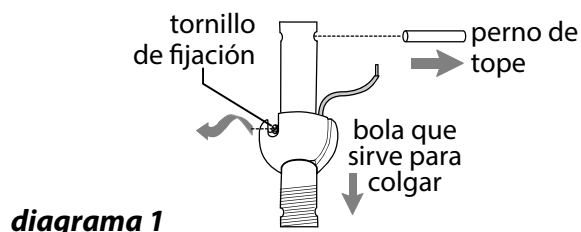


diagrama 1

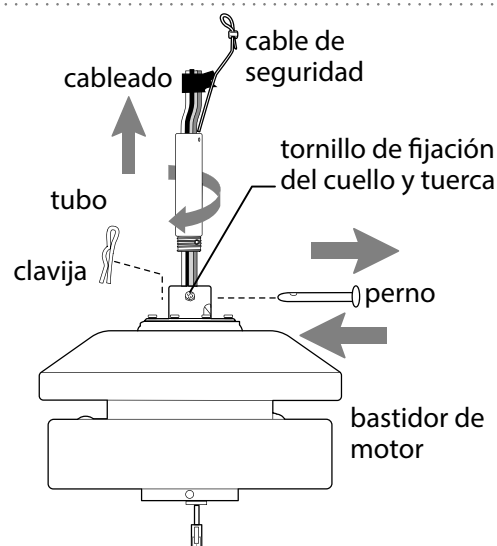


diagrama 2

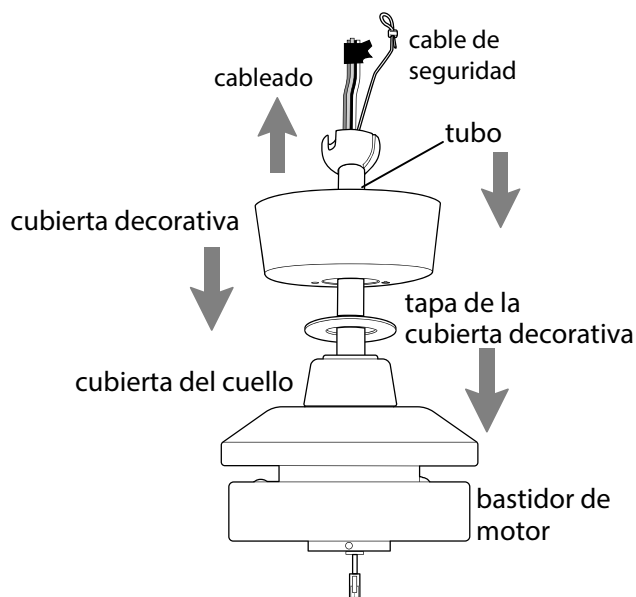


diagrama 3

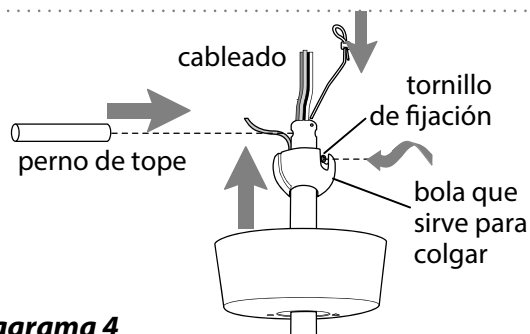


diagrama 4

6. Ensamblaje del ventilador. (cont.)

Ya que esté sujetado el soporte de montaje a la caja de salida y capaz de apoyar el ventilador, usted está listo para colgar el ventilador. Agarrar el ventilador firmemente con las dos manos. Deslizar el tubo por la abertura del soporte de montaje y dejar que se detenga la bola que sirve para colgar en el soporte de montaje. Girar la bola que sirve para colgar hasta que la ranura de la bola que sirve para colgar se alinee con la parte saliente del soporte de montaje. [Referirse al **diagrama 5**.]

⚠ ADVERTENCIA: el no alinear la ranura en la bola que sirve para colgar con la parte saliente del soporte de montaje puede causar lesiones graves o la muerte.

Sugerencia: solicitar ayuda de otra persona para mantener la escalera sujeta y para que le suba el ventilador cuando usted ya esté preparado en la escalera para colgarlo.

Encontrar un punto de acoplamiento seguro (se recomienda la viga de madera en el techo) y asegurar el cable de seguridad. Utilizar tornillo para madera para trabajos pesados, arandela y arandela de seguridad (no provistos) en el bucle del cable de seguridad. Si es necesario, ajustar el bucle en el extremo del cable de seguridad. El bucle en el extremo del cable de seguridad debe ser de tal tamaño que pase justo sobre la punta de la parte roscada del tornillo para madera. Poner el cable a prueba, jalando con un alicate la parte suelta en la punta del cable. Si el cable se desliza o se reduce el bucle del cable por donde pasa el tornillo, hay que ajustar el bucle de nuevo. Se puede poner el cable en exceso en el área del techo. [Referirse al **diagrama 5**.]

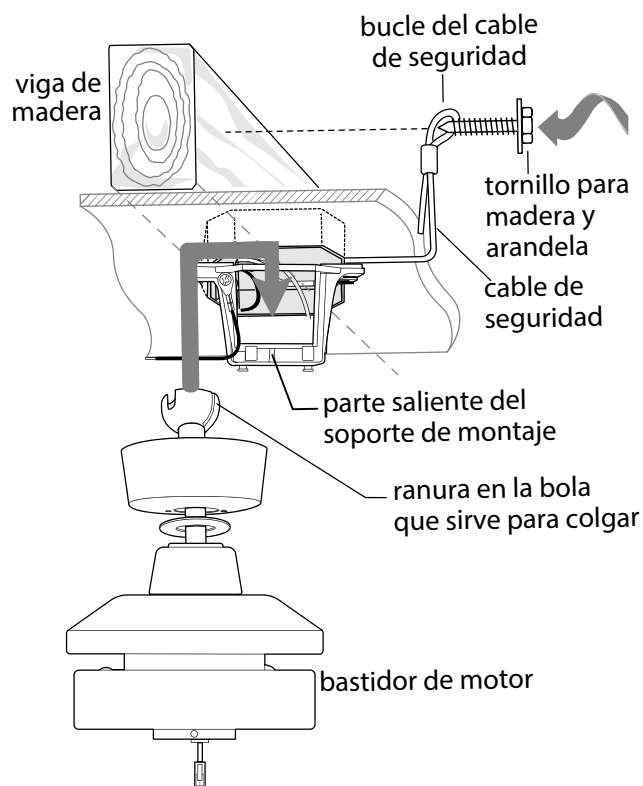


diagrama 5

7. Instalación eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA: apagar los cortacircuitos en el panel de electricidad que suplen corriente a la caja de salida y asegurarse de que el interruptor de luz esté **APAGADO**.

⚠ PRECAUCIÓN: asegurarse de que la caja de salida esté conectada a tierra como es debido y que exista un conductor a tierra (**VERDE** o **PELADO**).

Asegurarse de que todas las conexiones eléctricas cumplan con los Códigos o las Ordenanzas Locales y el Código Nacional Eléctrico. Si usted no está familiarizado con el alambrado eléctrico o los cables de la casa/el edificio son de colores diferentes a los cuales se refieren en el diagrama al lado, favor de buscar un electricista calificado.

Nota: si la longitud del alambrado que sale del ventilador es demasiado, se puede cortar al largo deseado y luego pelarlo.

Una vez que el ventilador esté bien sujeto en el soporte de montaje, **alambrar el RECEPTOR** on los conectores para cable provistos así como se muestra en el diagrama al lado. **Sugerencia:** mientras está haciendo la instalación eléctrica, recordar que los cables no deben impedir el posicionamiento del receptor en el soporte de montaje.

*Como una medida de seguridad adicional, envolver cada conector para cable por separado con cinta aisladora.

Meter el receptor (con el lado plano hacia arriba) en el soporte de montaje y delicadamente meter los conectores para cable que tienen cinta dentro de la caja de salida. Dejar que la antena se quede fuera del soporte de montaje.

Para instalar el control de pared,uitar el interruptor de pared existente.

Alambrar el control de pared como sigue, utilizando los conectores para cable provistos para asegurar cada conexión:


Conectar el cable **VERDE** (TIERRA) del control de pared al conductor **VERDE/DESNUDO** (TIERRA) en la caja de salida.

Conectar el cable **NEGRO (FOR LOAD L)** del control de pared al cable **NEGRO** en la caja de salida.


Conectar el cable de color **NEGRO** (Entrada CA L) del control de pared al cable **NEGRO** de la caja de salida.

*Como una medida de seguridad adicional, envolver cada conector para cable con cinta aisladora. Delicadamente meter los cables y los conectores para cable que tienen cinta dentro de la caja de salida.


Sujetar el control de pared, la placa inferior y la placa a la caja de salida y asegurarlo con los tornillos del interruptor de pared original. Sujetar la placa al control de pared usando los 2 tornillos provistos con el control de pared.

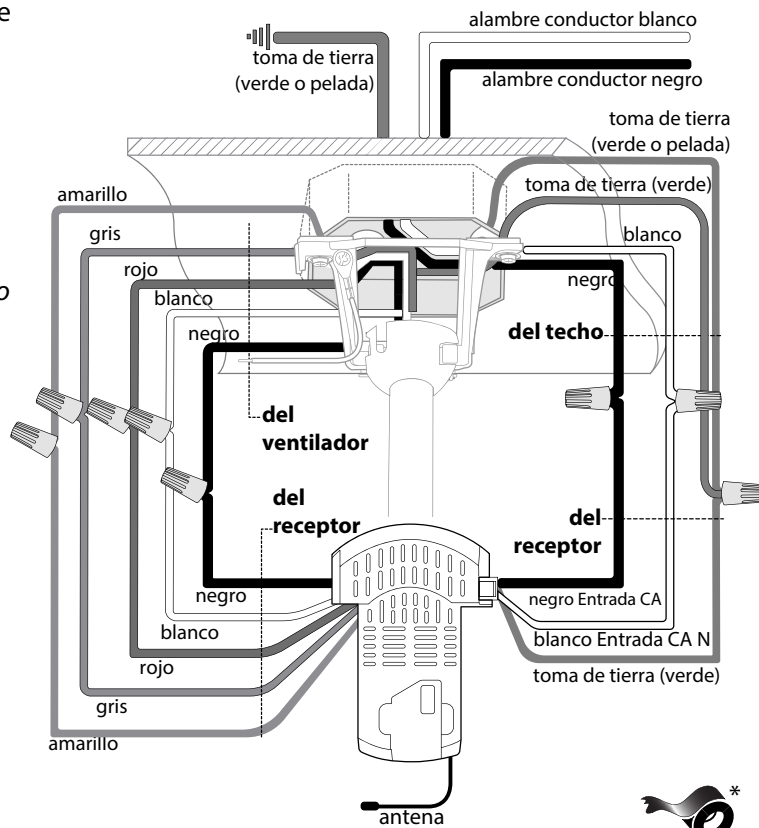

(cableado para el receptor)

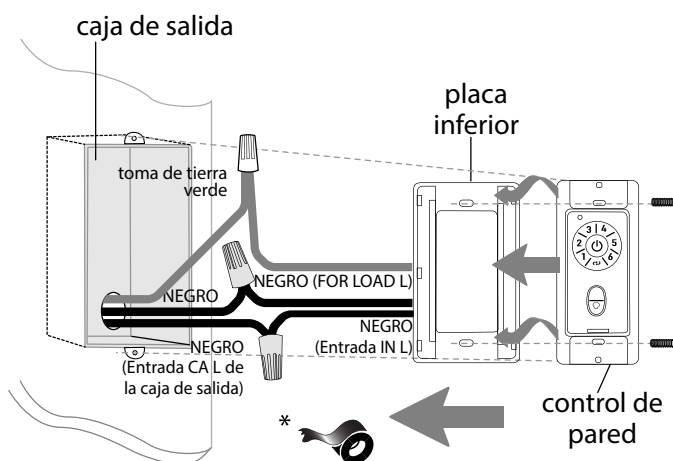


(cableado para el control de pared)

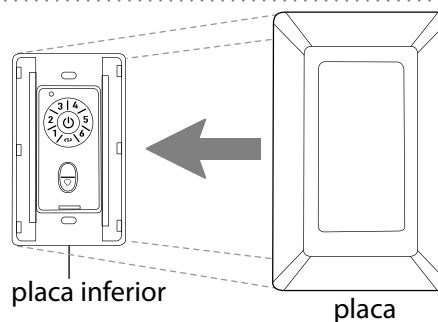

8. Colocación de la cubierta decorativa.

Aflojar parcialmente 2 tornillos en la parte inferior del soporte de montaje. Elevar la cubierta decorativa hasta el soporte de montaje. Alinear la parte redondeada de cada agujero con ranura en la cubierta decorativa encima de los tornillo aflojado en el soporte de montaje y empujar hacia arriba. Girar la cubierta decorativa para cerrarla y luego apretar bien ambos tornillos.

Subir la tapa para la cubierta decorativa hasta la cubierta decorativa, alineando la parte redondeada de los agujeros con ranura en la tapa para la cubierta decorativa con las cabezas de tornillo en el fondo de la cubierta decorativa. Girar la tapa de la cubierta decorativa hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que ya no gire.

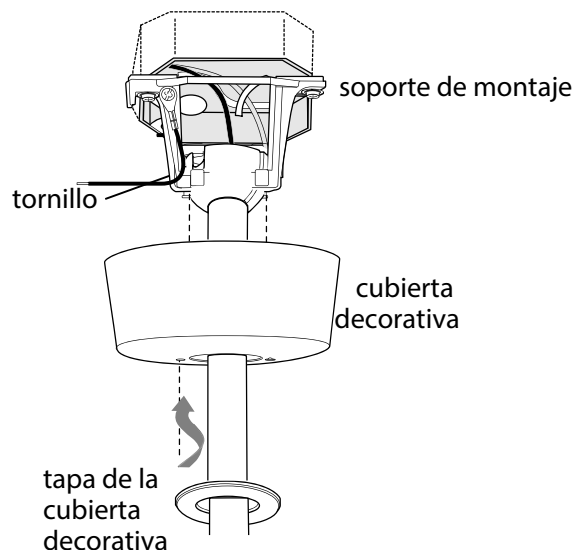


9. Instalación del juego de luz. (opcional)

Si NO desea utilizar el juego de luz LED, ver muesca en cada ranura en la parte superior de la cubierta de metal. Alinear dichas muescas con los postes que se encuentran en la parte INTERIOR de la placa del motor. Girar la cubierta de metal hacia la DERECHA (en sentido de las agujas del reloj) hasta que se deje de girar, asegurando la cubierta de metal al bastidor del motor.

Si desea utilizar el juego de luz LED, conectar el enchufe hembra del bastidor del motor al enchufe macho del juego de luz LED, haciendo combinar los colores del enchufe hembra con los del enchufe macho para un ajuste correcto. Asegurarse de que se conecten bien los enchufes.

Con cuidado arreglar el cableado dentro del juego de luz LED. Ver la muescas en cada ranura de la parte superior del juego de luz LED. Alinear dichas muescas con los postes que se encuentran en la parte interior de la placa del motor. Girar el juego de luz LED hacia la DERECHA (en sentido de las agujas del reloj) hasta que se deje de girar y así asegurar el juego de luz LED al bastidor del motor.

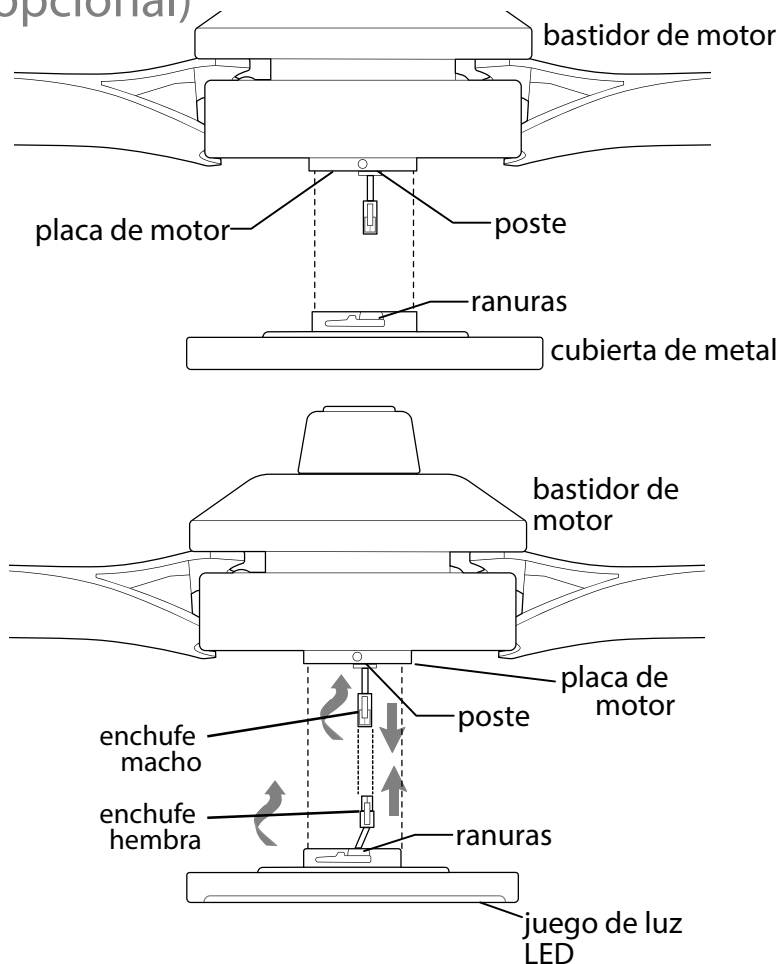

10. Funcionamiento del control de pared.

Botón de **APAGADO**-- del ventilador--**1**:

Botones de **VELOCIDAD**-- del ventilador--**2**:

Botón de **REVERSA**--**3**:

Botón de **ILUMINACIÓN**--**4**:

Interruptor para **ENCENDER/APAGAR** el
Control de Pared --**5**:


usar para apagar el ventilador

usar para controlar la
velocidad del ventilador
de 1- 6

usar para controlar la
dirección de la rotación
del
ventilador

usar para controlar la luz
(si corresponde)

Presionar/Jalar para ENCENDER
y APAGAR

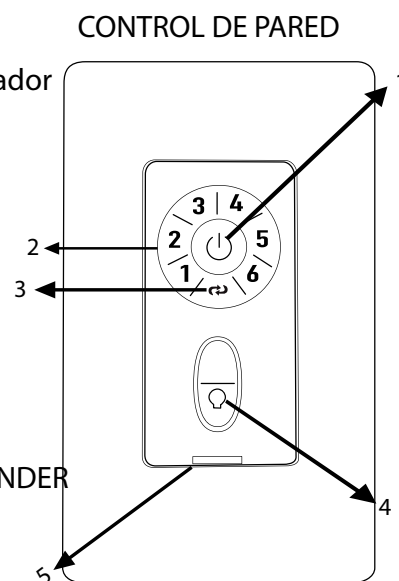

11. Verificación del funcionamiento del ventilador.

Se le recomienda poner el ventilador a prueba antes de terminar la instalación. Regresar la corriente de electricidad en el cortacircuitos y el interruptor de pared (si se aplica). Verificar las velocidades del ventilador con los diferentes botones de velocidad (1 - 6) en el control de pared (Referirse al diagrama en la Sección 10 arriba). Poner a prueba la función de luz de APAGADO y ENCENDIDO con el botón  (si se aplica). Si el control de pared no controla todas las funciones del ventilador, favor de referirse a la sección "Localización de fallas" para resolver cualquier asunto antes de comunicarse con el Servicio al cliente.

Hay que poner el ventilador en posición BAJA antes de poner el ventilador en reversa. Usar el botón  para que circule bien el aire dependiendo de las estaciones del año. Un ventilador de techo le permitirá subir el termostato en verano y bajarlo en invierno sin notar una diferencia en su comodidad.

Localización de fallas.

⚠ ADVERTENCIA: *el no desconectar el suministro de fuerza eléctrica antes de hacer localización de fallas para cualquier problema de instalación eléctrica puede causar lesiones graves.*

Problema: el ventilador no funciona.

Soluciones:

1. Inspeccionar el interruptor/control de pared del ventilador.
2. Verificar la instalación eléctrica del ventilador.

Problema: el juego de luz (opcional) no se ilumina.

Soluciones:

1. Inspeccionar el interruptor/control de pared del ventilador.
2. Verificar la instalación eléctrica del ventilador.
3. Asegurarse de que se conectaron bien las conexiones en el juego de luz LED.

Problema: roblema: el ventilador funciona pero la luz no.

Soluciones:

1. Averiguar que se hizo correctamente la conexión de cables en la cubierta decorativa.
2. Verificar que se conectaron bien las conexiones en el juego de luz LED.

Problema: el ventilador se tambalea.

Soluciones:

1. Usar el juego para balancear las aspas incluido en uno de los paquetes de artículos de ferretería. *Si no se incluye un juego para balancear las aspas, llamar al Servicio al cliente, 800-486-4892, para pedir uno.*
2. Averiguar que se apretó (apretaron) bien el tornillo de fijación en el cuello del motor.
3. Verificar que se apretó bien el tornillo de fijación en la bola que sirve para colgar.

Piezas, reemplazo o asistencia técnica.

Para obtener piezas, reemplazo, asistencia técnica o información adicional, tener disponible el número de modelo, el nombre o la imagen del ventilador y comunicarse con Craftmade de una de las siguientes maneras:

Servicio al cliente:

800-486-4892, Opción 1

Apoyo técnico:

800-486-4892, Opción 2

Correo electrónico:

customerservice@craftmade.com

www.craftmade.com

CRAFTMADE™

Garantía.

Todos los productos están diseñados para su venta en Norteamérica con una red eléctrica de 120 voltios / 60 Hz.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA CRAFTMADE:

CRAFTMADE garantiza este ventilador para el uso previsto según la siguiente disposición: CRAFTMADE reemplazará cualquier ventilador que tenga un funcionamiento deficiente debido a un defecto en los materiales o en la mano de obra o que no funcione satisfactoriamente a causa del uso normal. Comunicarse con el Servicio al cliente de Craftmade al 800-486-4892, opción 1 o por correo electrónico a customerservice@craftmade.com.

En caso de que un producto ya no esté disponible, CRAFTMADE hará todo lo posible para ofrecer un producto comparable o crédito para otro ventilador de CRAFTMADE.

El comprador será responsable de todos los costos incurridos en la sacar y reinstalar el ventilador.

Esta garantía no se aplica cuando los daños por abuso mecánico, físico, eléctrico o de agua provocan el mal funcionamiento. El deterioro de los acabados u otras partes debido al tiempo o la exposición al aire salado está específicamente exento bajo esta garantía. No están cubiertos por esta garantía las pantallas ni las bombillas, pero se reemplazarán si se encuentran rotas en el momento de la compra.

Ni CRAFTMADE ni el fabricante asumirán ninguna responsabilidad derivada de la instalación o el uso inadecuado de este producto. En ningún caso la empresa será responsable por daños emergentes por incumplimiento de esta, o cualquier otra garantía expresa o implícita de cualquier tipo. Esta limitación en cuanto a daños consecuentes no se aplicará en los estados donde esté prohibido.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA: usamos los mejores acabados resistentes a la intemperie, sin embargo, los acabados de ventiladores instalados en exteriores están sujetos a cambios debido a la exposición prolongada a la luz solar, contaminantes y otras condiciones ambientales. Cualquier reclamo por desvanecimiento, decoloración o "pátina" de un acabado en una lámpara para exteriores no es aplicable a la garantía anterior. Consulte las instrucciones de "Cuidado y limpieza de acabado" a continuación para obtener el cuidado y mantenimiento adecuados de su lámpara.

El medio ambiente dentro de diez millas de la costa del mar puede ser extremadamente corrosivo. Incluso con un mantenimiento adecuado, los productos instalados en este ambiente típicamente se deteriorarán más que los productos instalados en un entorno menos severo. Cierta corrosión y/o deterioro se considera "desgaste normal" en este ambiente. Cualquier reclamo por fallas de acabado o corrosión de otros componentes debido a condiciones del ambiente costero no aplica a la garantía anterior.

En Craftmade hacemos un gran esfuerzo para garantizar que los acabados de vidrio y metal que se muestran en nuestros catálogos coincidan con el producto real, pero las variaciones de acabado químico y acabados aplicados a mano pueden dar lugar a diferencias entre el producto real y las imágenes impresas. Craftmade no autoriza a ninguna persona a crear obligación o responsabilidad en relación con sus Productos. La responsabilidad máxima está limitada al precio de compra original del producto. El Usuario original no podrá presentar ninguna demanda de incumplimiento de esta garantía por Craftmade, más de un (1) año después que la causa de la demanda ha surgido.

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DE UN FIN EN PARTICULAR, ESTÁN EXPRESAMENTE LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. CRAFTMADE Y/O EL VENDEDOR RECHAZAN CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener también otros derechos, que varían de estado a estado. Algunos estados no permiten limitaciones en daños incidentales o consecuentes, o cuanto dura una garantía, por lo tanto las limitaciones anteriores pueden no aplicar totalmente a usted. Consulte sus leyes locales para conocer sus derechos específicos bajo esta garantía.

CUIDADO & LIMPIEZA: el cuidado principal de los acabados requiere una limpieza periódica con un paño suave humedecido con agua. Se puede usar un jabón suave no-abrasivo y un paño suave con agua si la lámpara está muy sucia. Se debe tener especial cuidado de evitar materiales abrasivos y agentes de limpieza fuertes ya que destruirán rápidamente los revestimientos protectores y someterán el acabado a oxidación y decoloración.